Dell™ E551 : Manual de Instalación rápida del Monitor Color

Instrucciones de seguridad

Respete las instrucciones de seguridad indicadas a continuación cuando conecte o use su monitor :

- Compruebe que las características eléctricas de su monitor correspondan con el tipo de energía eléctrica disponible que use.
- Coloque su monitor cerca de un enchufe eléctrico de acceso fácil.
- Coloque su monitor en una superficie estable y úselo con cuidado. La pantalla quedará dañada si deja caer el monitor, si lo golpea fuertemente o lo toca con un objeto agudo o abrasivo.
- Coloque su monitor en un lugar donde la humedad y el polvo sean mínimos.
- Jamás use su monitor si el cable se ha dañado. Evite presiones en el cable o colocarlo en un lugar donde alguién pueda pisarlo.
- Jamás introduzca un objeto metálico en las aperturas de su monitor; de hacerlo, Ud. corre un riesgo de choque eléctrico.
- Para evitar choques eléctricos, jamás toque el interior del monitor. Solamente un técnico cualificado podrá abrir la caja del monitor.
- Procure desconectar el monitor de su enchufe eléctrico agarrando el enchufe y no el cable.
- Las aperturas en la caja del monitor sirven para su ventilación. Para evitar un sobrecalentamiento, no bloquee o cubra estas aperturas. Además, Ud. evitará usar el monitor en una cama, un sofa, una alfombra u otra superficie blanda. De hacerlo se bloquearían las aperturas de ventilación en la parte inferior de la caja. Si coloca el monitor en un estante o un lugar cerrado, procure tener la ventilación adecuada.
- No exponga su monitor a la lluvia y no lo coloque cerca del agua. En caso de que el monitor estuviera accidentalmente húmedo, desconéctelo y póngase inmediatamente en contacto con un agente certificado. Puede limpiar el exterior del monitor con un tejido húmedo cuando sea preciso, pero tendrá que desconectarlo antes de hacerlo.
- En caso de que su monitor no funcionara correctamente – en particular, si produce sonidos inhabituales o si se desprenden olores — desconéctelo inmediatamente y póngase en contacto con el agente certificado o el centro de mantenimiento.

Conectar su monitor a un ordenador

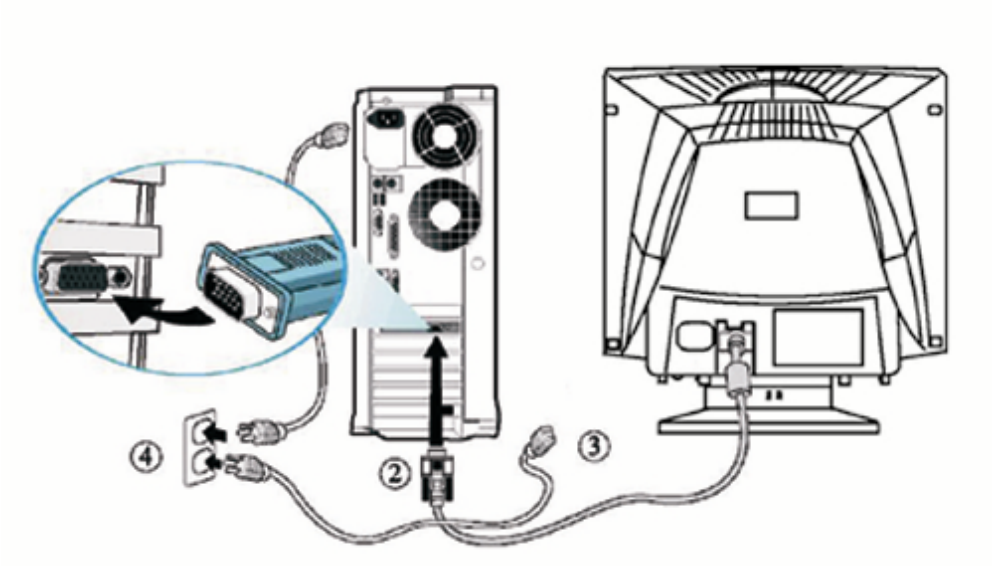

1. Apague su ordenador y desconecte su cable de conexión.
2. Conecte el conector azul del cable de señalización de su monitor a la conexión en la parte trasera de su ordenador. Apriete correctamente los tornillos. No los apriete excesivamente.
3. Conecte el cable eléctrico del monitor a la salida en la parte trasera de su monitor.
4. Conecte los cables de su ordenador y de su monitor a un enchufe eléctrico cercano.
5. Encienda su ordenador y su monitor. En caso de que no se visualice una imagen en el monitor, consulte el capítulo relativo a los problemas en el manual.

Controles e Indicadores del Monitor

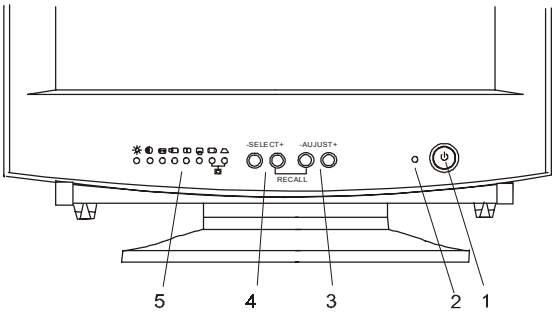

1. **Interruptor** Use el interruptor para encender/apagar el monitor.
2. **Indicador de conexión** El indicador es verde cuando el monitor funciona normalmente.
3. **AJUSTE -/+** Estos botones le permiten ajustar los valores + y – de la función seleccionada.
4. **SELECCIONAR -/+** Estos botones le permiten seleccionar entre varias funciones.
5. **Indicadores de función** El indicador será verde cuando seleccione la función correspondiente.

Se describen a continuación los indicadores de función :

Brillo : ajusta el brillo del fondo de la imagen de la pantalla.

Contraste : ajusta el contraste entre el fondo y el resto de la imagen de la pantalla.

Tamaño horizontal : ajusta la anchura de la pantalla.

Postura horizontal : desplaza la imagen de la pantalla hacia la derecha o la izquierda.

Tamaño vertical : ajusta la altura de la pantalla.

Postura vertical : desplaza la imagen de la pantalla hacia arriba o abajo.

Modificadión de Anchura : modifica los bordes a la derecha y a la izquierda de la pantalla.

Trapezoide : ajusta la anchura de la parte superior y de la parte inferior de la pantalla.

Rotar : ajusta la zona de visualización cuando se mueve hacia la derecha o la izquierda.

Instalación del controlador

Use el CD del monitor para instalar el controlador de monitor apropiado correspondiente a su sistema operativo.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000

Realice el procedimiento siguiente para actualizar o instalar el controlador manualmente:

1. Haga clic en **Inicio–> Configuración–> Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en Pantalla.
2. En la ventana **Propiedades de pantalla**, haga clic en la ficha **Configuración** y, a continuación, en **Avanzada**.
3. Haga clic en la ficha Monitor y, a continuación, en Propiedades→ Controlador→ Actualizar controlador
4. .Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Asistente para la actualización del controlador del dispositivo**, seleccione “Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo” y haga clic en **Siguiente>**.
5. Inserte el CD del monitor en la unidad de CD-ROM, escriba `d:\` (cambie la letra de unidad si la unidad de CD-ROM no es D) en el cuadro **Copiar archivos del fabricante de:**, haga clic en **Siguiente>** y, a continuación, en **Finalizar** para completar la instalación.
6. Cierre la ventana Propiedades de pantalla.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 98

Windows 98 detecta automáticamente el nuevo monitor y se visualiza el cuadro de diálogo **Agregar nuevo hardware** si todavía no se ha instalado el controlador de monitor.

1. Introduzca el CD del monitor en el lector CD-ROM y haga un doble clic en **Siguiente>** cuando aparezca el cuadro de diálogo **Agregar nuevo hardware**.
2. Haga clic en la casilla **Lector CD-ROM** para instalar los controladores a partir del CD y luego haga clic en **Siguiente>**.
3. Confirme que el controlador se ha localizado en el CD y luego haga un doble clic en **Siguiente>** para instalar el controlador.

4. Haga clic en **Finalizar** para salir del cuadro de diálogo **Agregar nuevo hardware**.

Para instalar manualmente o actualizar el controlador, siga las siguientes etapas :

1. Haga clic en **Inicio> Configuración> Panel de Control** y luego haga un doble clic en **Visualización**.
2. En la ventana **Propiedades de Visualización,** haga clic en la uñera **Configuración** y luego en **Avanzada**.
3. Haga clic en la uñera **Monitor** y luego en **Cambiar**.
4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Actualizar controlador dispositivo**, siga las etapas del párafo anterior.

Sistema Operativo Microsoft® Windows® 95

Antes que nada, determine la versión Windows 95 instalada en su ordernador gracias al botón derecho del ratón en el icono **Mi ordenador** en el escritorio y escoja **Propiedades**. El número de la versión aparece debajo de **Sistema**. Realice las etapas correspondientes a la versión apropiada.

Versión 4.00.950A

1. Haga clic en **Inicio> Configuración> Panel de Control** y luego un doble clic en **Visualización**.
2. En la ventana Propiedades de Vizualización, haga clic en la uñera Configuración y luego en Cambiar tipo de Visualización.
3. En la ventana Cambiarl tipo de Visualización, haga clic en Cambiar y luego en Introducir Disco.
4. Introduzca el CD del monitor en el lector CD-ROM, tipo `d:\` (cambie la referencia del lector para que corresponda con su proprio lector CD-ROM si no es el lector D) en el cuadro **Copiar archivos fabricante:** y haga clic en **OK**.
5. En la ventana **Seleccionar Dispositivo**, haga clic en el modelo apropiado de monitor y luego en **OK**.
6. En la ventana Cambiar tipo de Visualización, haga clic en Cerrar.
7. En la ventana **Propiedades de Visualización,** haga clic en **OK**.

Versión 4.00.950B1

1. Haga clic en **Inicio> Configuración> Panel de Control** y luego un doble clic en **Visualización**.
2. En la ventana **Propiedades de Vizualización**, haga clic en la uñera **Configuración** y luego en **Propiedades avanzadas**.
3. En la ventana **Propiedades avanzadas,** haga clic en la uñera **Monitor** y luego en **Cambiar**
4. En la ventana **Seleccionar Dispositivo**, haga clic en **Introducir disco**
5. Introduzca el CD del monitor en el lector CD-ROM, tipo d:\ (cambie la referencia del lector para que corresponda con su proprio lector CD-ROM si no es el lector D) en el cuadro **Copiar archivos fabricante:** y haga clic en **OK**.
6. En la ventana **Seleccionar Dispositivo**, haga clic en el modelo apropiado de monitor y luego en **OK**.
7. En la ventana **Propiedades avanzadas de Visualización**, haga clic en **Cerrar**.
8. En la ventana Propiedades de Visualización, haga clic en OK.

Definición de la resolución de pantalla

Para que el rendimiento del monitor sea óptimo durante la utilización de Microsoft® Windows® 2000, Windows 98, Windows 95 o Windows NT®, establezca la resolución de pantalla en 800 x 600 como se indica a continuación:

1. Haga clic en Inicio→ Configuración→ Panel de control.
2. Haga doble clic en el icono **Pantalla** de la ventana **Panel de control** y, a continuación, haga clic en la ficha **Configuración**.
3. En Área del escritorio, desplace la barra deslizante hasta 800 por 600 píxeles. A continuación, haga clic en Aceptar.

Acceso al manual de instrucciones en línea o por CD

Para visualizar el Manual de Instrucciones más reciente, conéctese con la sección de **AYUDA** del sitio web Dell (**http://support.dell.com**).

Si no dispone del acceso a Internet, puede consultar el manual en el CD del monitor :

1. Introduzca el CD del monitor en su lector de CD-ROM.
   Se visualiza automáticamente un documento; sin embargo, en caso de que éste no apareciera, haga clic en Inicio > Ejecutar, tipo `D:\monitor.htm`, y luego en OK. (Indique el lector de CD-ROM correcto si no es el lector D.)
2. Haga clic en el icono apropiado para abrir el Manual de Instrucciones en el idioma deseado.

NOTA: Toda la información aplicable relativa a la garantía y los reglamentos acerca de su monitor viene recogida en el Manual de Instrucciones de su CD.

Problemas

No se enciende el Monitor

En caso de que el indicador del monitor esté apagado y no aparece ninguna imagen en la pantalla, realice las verificaciones indicadas a continuación:

- Procure que el cable esté correctamente enchufado en la conexión del monitor y en el enchufe de electricidad.
- Verifique el enchufe de electricidad con un aparato eléctrico como una lámpara.
- Compruebe que haya bien apretado el interruptor y espere hasta que se encienda el indicador.
- Intente utilizar otro cable con su monitor. Use el cable del ordenador y encienda el monitor mientrás el cable de señalización esté desconectado. Si funciona correctamente el monitor, aparece una pantalla de autocomprobación.

No se visualiza ninguna imagen en la pantalla

En caso de que el indicador del monitor esté encendido y no aparece ninguna imagen en la pantalla, realice las verificaciones indicadas a continuación :

- Verifique que el conector video esté correctamente colocado. Apriete los tornillos correctamente con sus dedos.
- Compruebe que el ordenador esté encendido.
- Aumente los controles de brillo y contraste.
- Apague el monitor y desconecte el cable de señalización. Verifique que las agujas del conector de cable no estén rotas o curvadas.
- Siga con el cable de señalización desconectado, encienda el monitor. Si funciona correctamente, aparece una pantalla de autocomprobación.
- Reinicie el monitor.

¡ IMPORTANTE !

Antes de contactar a Dell para tener una asistencia técnica, consulte el capítulo relativo a los Problemas en el Manual de Instrucciones de su CD de monitor. Este capítulo contiene una información detallada que le permite resolver la mayoría de los problemas de monitor.

La información recogida en el presente documento puede cambiar sin notificación.
© 2000 Dell Computer Corporation. Todos derechos reservados.

Se prohibe formalmente la reproducción, cualquier que sea el método utilizado, sin previa autorización de Dell Computer Corporation.

Marca registrada utilizada en el presente texto : *Dell* y el logotipo *DELL* son marcas registradas de la Dell Computer Corporation; *Microsoft y Windows* son marcas registradas de la Microsoft Corporation.

Es posible que se usen otras marcas registradas y otros nombres comerciales en el presente documento para hacer referencia a entidades propietarias del nombre o de la marca de su producto. Dell Computer Corporation renuncia a cualquier interés de propiedad de nombres y marcas distintos al suyo.

Abril 2000 P/N 82CGN, 618GT, 97VVT, 01TJV,44NEK, 57JTM Rev. A00